
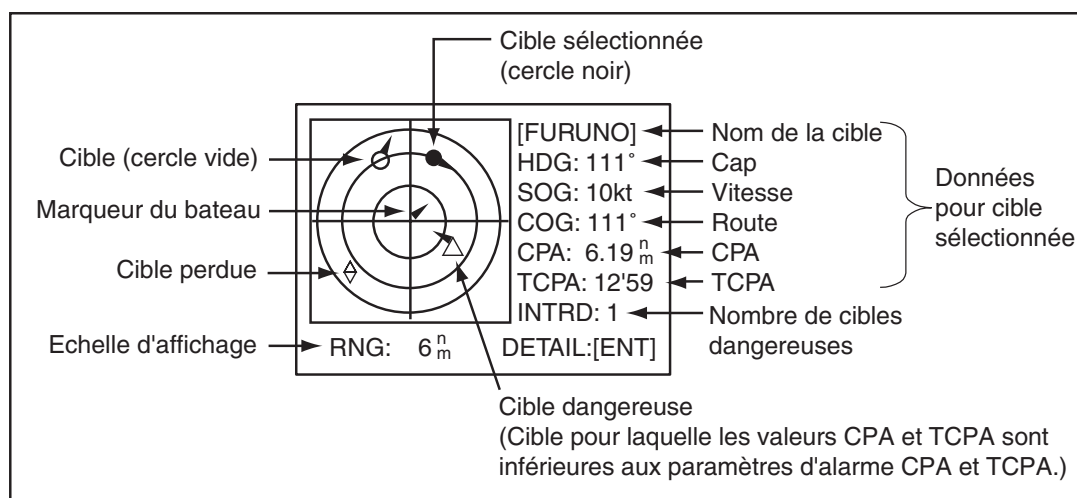


FA-150 TRANSPONDEUR UAIS

Manuel de l'utilisateur

L'objet du présent guide d'utilisation est d'indiquer les opérations de base de cet équipement.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

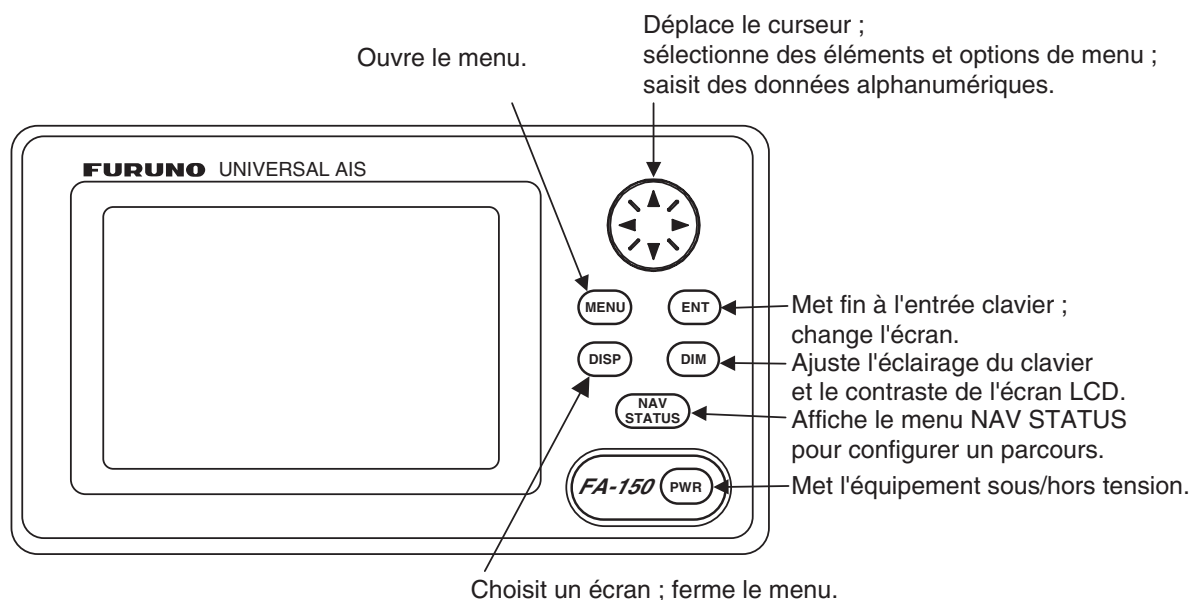

Mise sous/hors tension

Appuyez sur la touche **PWR** pour mettre l'équipement sous/hors tension.

Réglage de la luminosité et du contraste de l'écran

1. Appuyez sur la touche **DIM** pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.

DIMMER (0~8)
▼ [] ▲ 4
CONTRAST (0~63)
◀ [] ▶ 44
EXIT: [ENT]

2. Servez-vous de ▲ ou ▼ pour régler la luminosité du tableau de bord, ou de ◀ ou ▶ pour régler le contraste.
3. Appuyez sur la touche **ENT** pour fermer la boîte de dialogue.

Configuration pour un parcours

1. Appuyez sur la touche **NAV STATUS** pour ouvrir le menu NAV STATUS.

[NAV STATUS]
NAV STATUS: 0
STATUS DETAIL
UNDER WAY USING
ENGINE

2. Si votre état de navigation diffère de celui qui est présenté, exécutez les actions a) et b) ci-dessous. S'il est identique à celui qui est présenté, passez à l'étape 3.
a) Appuyez sur la touche **ENT**.
b) Utilisez les flèches ▲ et ▼ pour choisir le statut approprié et appuyez sur la touche **ENT**.
3. Appuyez sur ▶ pour afficher la page 2 du menu NAV STATUS.

[DESTINATION] ◀▶
***** (0/0)
[NEW?]

4. NEW est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.

[DESTINATION] ◀▶
ENTER A NEW
DESTINATION
[REDACTED]
QUIT:[NAV STATUS]

5. Appuyez sur la touche **ENT**. Saisissez la destination à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
6. Appuyez sur ▶ pour afficher la page 3 du menu NAV STATUS.


[ARRIVAL TIME] ◀▶
DATE: 25/APR
TIME: 0:00

7. DATE est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
8. Saisissez la date d'arrivée à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
9. TIME est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
10. Saisissez la date d'arrivée à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**. Utilisez une notation sur 24 heures.
11. Appuyez sur ▶ pour afficher la page 4 du menu NAV STATUS.

[CARGO TYPE & CREW] ◀▶
CREW: 0
TYPE NO: 00
**** TYPE DETAIL ****
NOT AVAILABLE

12. CREW est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
13. Saisissez le nombre de personnes à bord à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
14. TYPE NO est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
15. Saisissez le type de navire à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.


16. Appuyez sur ► pour accéder à la page 5 du menu NAV STATUS.

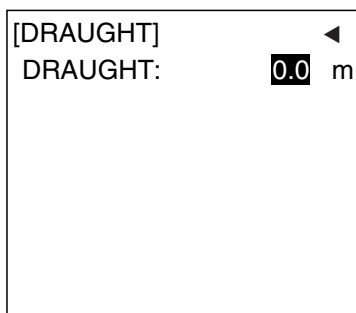

17. Appuyez sur la touche **ENT**.
 18. Saisissez le tirant d'eau du navire à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
 19. Appuyez sur la touche **DISP** pour fermer le menu.

Définition de CPA/TCPA

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **USER SETTINGS**, et appuyez sur la touche **ENT**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **CPA/TCPA ALARM**, et appuyez sur la touche **ENT**.

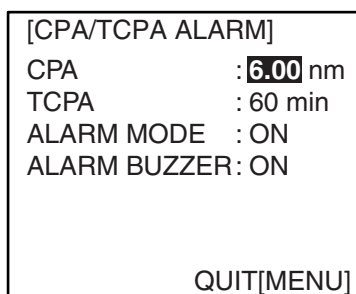

4. CPA est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
5. Saisissez CPA à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
6. TCPA est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
7. Saisissez TCPA à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
8. ALARM MODE est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
9. Choisissez ON pour activer la fonction d'alarme CPA/TCPA; et OFF pour la désactiver. Appuyez sur la touche **ENT**.
10. ALARM BUZZER est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.
11. Choisissez ON pour activer l'alarme sonore CPA/TCPA; et OFF pour la désactiver. Appuyez sur la touche **ENT**.


12. Appuyez sur la touche **DISP** pour fermer le menu.

Sélection d'un écran


Utilisez la touche **DISP** pour choisir un écran.

Envoi d'un message


1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **MSG**, et appuyez sur la touche **ENT**.

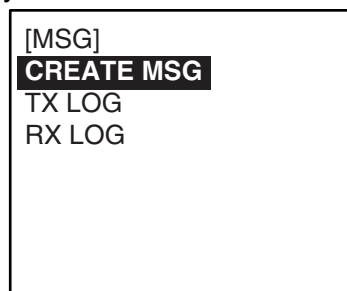

3. **CREATE MSG** est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.

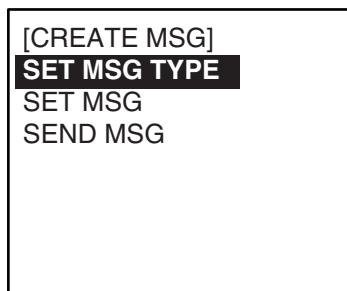

4. **SET MSG TYPE** est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.

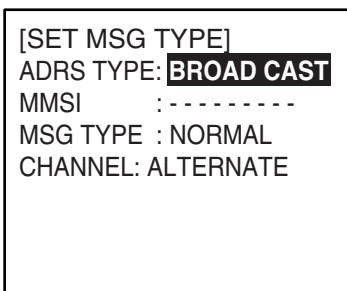

5. **ADRS TYPE** est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.



6. Sélectionnez **ADRS CAST** pour envoyer un message à un navire spécifique équipé de dispositifs AIS ou **BROAD CAST** pour envoyer un message à tous les navires équipés de dispositifs AIS se trouvant à portée d'émission. Appuyez sur la touche **ENT**.

7. Pour BROADCAST, passez à l'étape 8. Pour ADRS CAST, "MMSI" est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**, servez-vous de l'**omni pad** pour saisir le numéro MMSI du navire récepteur et appuyez sur la touche **ENT**.
8. MSG TYPE est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.




9. Choisissez le type de message : NORMAL (message autre que lié à la sécurité) ou SAFETY (avertissement important pour la navigation ou la météorologie). Appuyez sur la touche **ENT**.
10. CHANNEL est sélectionné, appuyez sur la touche **ENT**.



11. Sélectionnez le canal sur lequel transmettre votre message.
12. Appuyez sur la touche **ENT**.
13. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au sous-menu CREATE MSG.
14. Sélectionnez SET MSG et appuyez sur la touche **ENT**.
15. Saisissez votre message à l'aide de l'**omni pad**. Servez-vous de ▲ ou ▼ pour sélectionner les caractères, et de ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.
16. Appuyez sur la touche **ENT** pour revenir au sous-menu CREATE MSG.
17. Sélectionnez SEND MSG et appuyez sur la touche **ENT** pour envoyer votre message.
18. Appuyez sur ◀ pour choisir YES et appuyez sur la touche **ENT**.

Visualisation d'un message reçu

1. A la réception d'un message, l'écran affiche la fenêtre en incrustation "MESSAGE! PRESS ANY KEY." Appuyez sur une touche pour fermer la fenêtre en incrustation.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
3. Sélectionnez MSG et appuyez sur la touche **ENT**.
4. Sélectionnez RX LOG et appuyez sur la touche **ENT** pour afficher le journal RX.

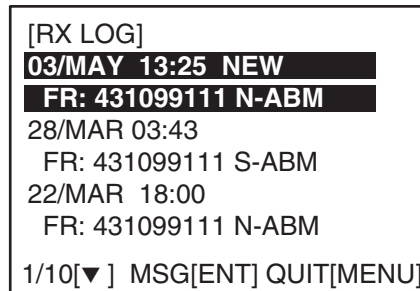

5. Saisissez le message à visualiser à l'aide de l'**omni pad** et appuyez sur la touche **ENT**.
6. Appuyez sur la touche **DISP** pour fermer le journal.